Hedge Trimmer	**ENG**	**Pag 05**
Coupe haie	**F**	**Pag 12**
Cortasetos	**ES**	**Pag 20**

WG202/WG203

CTC-WG202 WG203-M-060609.indd 1 2006-6-9 17:03:37

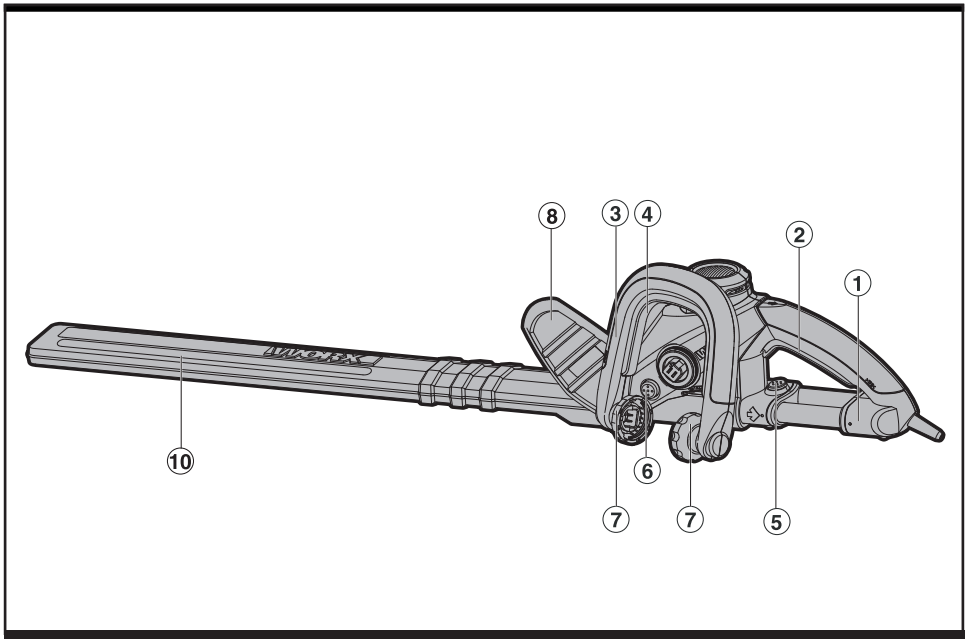

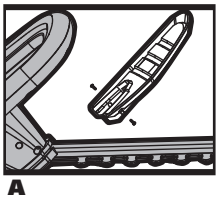
A

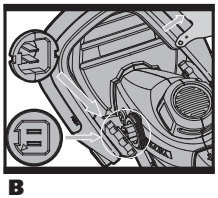
B

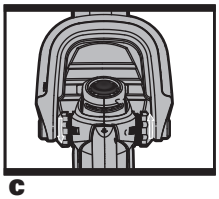
C

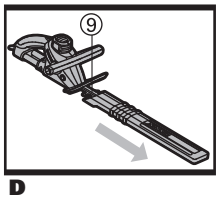

D

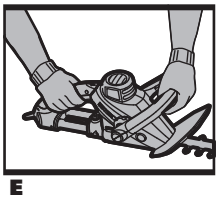
E

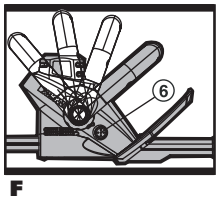

F

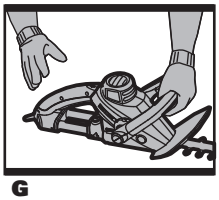
G

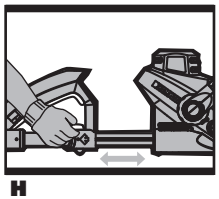
H

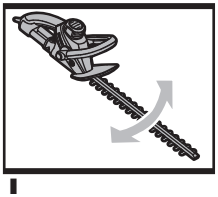
I

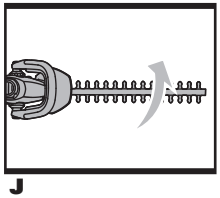
J

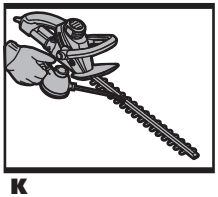
K

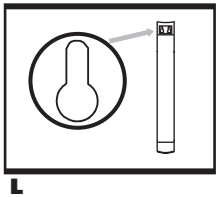
L

1. REAR HANDLE
2. SWITCH LEVER
3. FRONT HANDLE
4. FRONT SWITCH LEVER (All Around Switch Function)
5. EXTENSION BUTTON
6. FRONT HANDLE ROTATION BUTTON
7. LOCK NUT
8. SAFETY GUARD
9. BLADE (See Fig D)
10. BLADE COVER

TECHNICAL DATA

Model no.	WG202	WG203
Rated Voltage		120V~60Hz
Rated Current	3.7 A	4.0 A
Cutting diameter		3/4″
Blade length	22″	24″
RatedNo-load speed		3200min^{-1}
Blade action		Double action blades
Machine weight	9.2lbs	9.2lbs

ACCESSORIES

1pc **blade sheath**
1pc **blade guard**

We recommend that you buy all your accessories from the store where you purchased the tool. Use good quality accessories marked with a well-known brand name. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can also help and advise.

CTC-WG202 WG203-M-060609.indd 5 2006-6-9 17:03:44

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING! When using electric hedge trimmers, basic safety precautions should always should be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS

1. **Know your hedge trimmer, read and follow all instructions.** Read owner's manual carefully. Learn its applications and limitations as well as the specific potential hazards related to this tool.
2. **Avoid dangerous environment.** Do not use hedge trimmers in damp or wet locations.
3. **Do not use in rain.**
4. **Keep children away.** Do not permit children to contact trimmer or extension cord. All visitors should be kept at a distance from work area.
5. **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Use of protective gloves and substantial footwear is recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
6. **Use safety glasses.** Always use face or dust mask if operation in dusty.
7. **Stay alert.** Watch what you are doing, use common sense. Do not operate trimmer when you are tired.
8. **Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for hedge trimmer.** Receptacles are available having built-in GFCI protection and may be used for an added measure of safety.
9. **Use right appliance.** Do not use appliance for any job except for which it is intended.
10. **WARNING!** To reduce the risk of electric shock, use only with an extension cord intended for outdoor use, such as SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJOW-A, SJTW-A or SJTOW-A. Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized extension cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. Table 1 shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gage. The smaller the gage number, the heavier the cord. To reduce the risk of disconnection of hedge trimmer cord from the extension cord during operating:

Table 1 Minimum gauge for extension cords

Ampere rating	Volts 120 V	Total length of cord in feet			
		25	50	100	150
more than	not more than	AWG			
0	6	18	16	16	14
6	10	18	16	14	12
10	12	16	16	14	12
12	16	14	12	Not Recommended	
NOTE - Only the applicable parts of the Table need to be included.					

Figure 2 Method of securing cord set

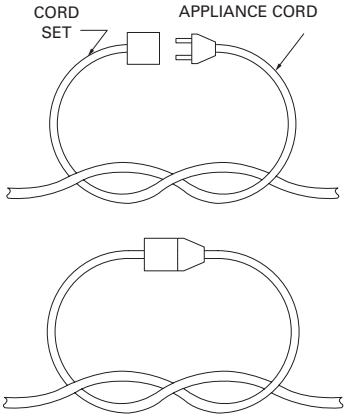

11. **When operating your hedge trimmer.** Keep extension cord behind the hedge trimmer. Never drape it over hedge being trimmed.
12. **Avoid unintentional starting.** Do not carry plugged-in hedge trimmer with finger on switch.
13. **Use trimmer properly.** Use only for trimming the type of shrub, growth, etc.,

CTC-WG202 WG203-M-060609.indd 6 2006-6-9 17:03:44

described in the operating instructions. Do not use on ladder.

14. **Danger: Risk of cut-Keep hands away from blades, keep both hands on handles when power in on.**
15. **Warning! Blades still coast after trimmer is turned off.** Do not attempt to remove cut material nor hold cut material to be cut when blades are moving. Make sure trimmer switch is off when clearing jammed material from blades. Do not grasp the exposed cutting blades or cutting edges when picking up or holding the hedge trimmer.
16. **Do not force your hedge trimmer.** It will do the job better and with less risk of injury at the rate for which it was designed.
17. **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times.
18. **Disconnect your hedge trimmer.** Disconnect the hedge trimmer from the power supply when not in use, before servicing, and the like.
19. **Store idle hedge trimmer indoors.** When not in use, hedge trimmer should be stored in doors in dry, and high or locked-up place, out of the reach of the children.
20. **Maintain hedge trimmer with care.** Keep cutting edge sharp and clean for best performance and to reduce the risk of injury. Follow instructions for lubricating blades. Inspect hedge trimmer cord periodically, and if damaged, have it repaired by an authorized service facility. Inspect extension cords periodically and replace if damaged. Keep handles dry, clean, and free of oil and grease.
21. **Keep work area clean.** Cluttered areas and benches invite accidents.
22. **Never use in an explosive atmosphere.** Normal sparking of the motor could ignite fumes.
23. **Check damaged parts.** Before further use of the hedge trimmer, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intend function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other condition that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless indicated elsewhere in this manual.
24. Don't abuse cord. Never carry hedge trimmer by the cord or yank it to disconnect from receptacle. Keep cord from heat, oil and sharp edges.

ADDITIONAL SAFETY RULES

1. Use the Hedge trimmer only in daylight or good artificial light.
2. Know how to stop the Hedge trimmer quickly in an emergency.
3. Never hold the Hedge trimmer by the guard.
4. Never operate the Hedge trimmer with damaged guards or without guard in place.
5. Disconnect the power **before** passing the hedge trimmer to another person.
6. Avoid operating while people, especially children, are nearby.
7. Whilst using the Hedge trimmer always be sure of a safe and secure operating position.
8. Keep hands and feet away from the cutting means at all times and especially when switching on the motor.
9. Do not use step ladders whilst operating the hedge trimmer.
10. Remove the plug from the electric outlet:
    -before leaving the Hedge trimmer unattended for any period,
    -before cleaning a blockage,
    -before checking, cleaning or working on the appliance,
    -if you hit an object. Do not use your Hedge trimmer until you are sure that the entire Hedge trimmer is in a safe operating condition,
    -if the Hedge trimmer starts to vibrate abnormally. Check immediately. Excessive vibration can cause injury,
    -before passing to another person.
11. Do not expose to rain. Do not operate your Hedge trimmer on a wet hedge.

CTC-WG202 WG203-M-060609.indd 7 2006-6-9 17:03:44

12. Always ensure the hand guard supplied is fitted before using the Hedge trimmer. Never attempt to use an incomplete machine or one fitted with an unauthorized modification.
13. Check cutting blades regularly for damage, and if damaged repair immediately.
14. Keep cable away from the cutting area; check the cable for damage before starting work.
15. Do not start the Hedge trimmer with the blade cover fitted.
16. Take care not to overload the Hedge trimmer and do not use it on jobs for which it is not intended, i.e. you are allowed to use the Hedge trimmer only to cut hedges, shrubs and perennials.
17. Always be sure of your footing when taking steps steps and when using your hedge trimmer.
18. Never run when using your hedge trimmer.
19. Heavy duty gloves should always be worn when using the Hedge trimmer.
20. During adjustment, be careful not to place your fingers between moving blades and fixed parts of the machine.
21. During transportation and storage of the Hedge trimmer, keep the blades covered at all times with the blade cover.
22. The use of a Residual Current Device (R.C.D.) with a tripping current of not more than 30mA is recommended.
23. Do not try to grasp or remove hedge clippings when the hedge trimmer is running. Only remove hedge clippings when the appliance is switched off and disconnected from the electric supply.
24. Carry the hedge trimmer at the handle while the cutter blade is not running. Always ensure guard supplied is fitted when transporting or storing the hedge trimmer. Careful operation reduces the injury by the cutter blade.
25. Keep cable away from the cutting area. Be aware that during operation the cable may be covered in hedge clippings and could be cut inadvertently.

SYMBOLS

Read the instructions

Warning

Wear eye protection

To avoid possibility of electric shock, do not expose to rain

Remove plug from the electric supply immediately if cable is damaged or cut

CTC-WG202 WG203-M-060609.indd 8 2006-6-9 17:03:45

⚠ WARNING! DO NOT USE THE PRODUCT WITHOUT ATTACHING THE GUARD AND FRONT HANDLE.

GUARD ASSEMBLY

INSERT THE GUARD INTO THE SLOT AS ILLUSTRATED IN FIG A, MAKING SURE IT IS SECURELY ATTACHED.
Use two screws to affix the guard securely.

FRONT HANDLE ASSEMBLY
THE FRONT HANDLE (3), MUST BE ASSEMBLED BEFORE USE:

1) Insert the one grooves-side to the housing, making sure it is in the right side of the housing (see FIG B)

2) Pull to insert the other side of the front handle to the other side of the housing. (see FIG B)

3) Rotate each lock nut (8) as shown in FIG C. Check and ensure the lock nuts are locked onto the main housing.

STARTING AND STOPPING

BEFORE STARTING YOUR HEDGE TRIMMER
Remove blade cover (10) as illustrated in Fig D.
TO START YOUR HEDGE TRIMMER
Connect to a power supply and switch on.
There are two switch levers fitted in your trimmer (2&4).
Both switch levers need to be pressed for the product to start. Depress and hold the front switch lever (4) and press the rear switch lever (2) (See Fig E).
TO STOP YOUR HEDGE TRIMMER
Move hedge trimmer away from cutting area before stopping.
To stop, release one of the switch levers (See Fig G).

⚠ **Warning: If any parts are missing, damaged or broken, do not operate your trimmer until all damaged parts have been replaced or repaired. Failure to do so could result in serious personal injury.**

OPERATING THE HEDGE TRIMMER

REAR HANDLE EXTENSION
The rear handle of the trimmer can be extended to increase the reaching distance. To operate this feature you need to press and hold the extension button (5) with your thumb and pull the rear handle (1) away from the main housing. You can choose from 4 preset positions for the rear handle (See Fig H).

ADJUSTING THE FRONT HANDLE POSITION
Press and hold the two buttons (6) and rotate the front handle to the most comfortable angle. The front handle will be locked after you release the buttons. You can choose from 4 preset positions for the front handle (See Fig F). Caution: Ensure you support the weight of the hedge trimmer before you adjust the front handle.

HOW TO USE YOUR HEDGE TRIMMER
For normal horizontal or vertical (side) cutting, operate using the two most forward handle positions. Use the two most rear positions for longer reaches with more balanced control (See Fig H).

Note that the switch lever can be activated on three sides, giving you many choices for a comfortable grip. Before cutting an area, inspect it first and remove any foreign objects that could become thrown or entangled in the blades. Always hold the trimmer with both hands and with the blade away from you before turning it on.
Always keep the power cord behind the trimmer when in use. Do not place it over the hedge where it may be cut.

When trimming new growth, use a wide sweeping action so that the stems are fed directly into the blade.
Allow the cutting blades to reach full speed

CTC-WG202 WG203-M-060609.indd 9 2006-6-9 17:03:46

before entering the material to be cut.
Always work going away from people and solid objects such as walls, large stones, trees, vehicles etc.
If the blade stalls, immediately stop the Hedge trimmer. Disconnect the hedge trimmer from the power supply and clear the jammed debris from the cutting blades.
Wear gloves when trimming thorny or prickly growth.
Move the hedge trimmer to feed the branches directly into the blade cutting edges.
Do not try to cut stems that are too large to feed into the cutting blade.
Allow the cutting blades to reach full speed before cutting. When operating, keep the cutting blades away from people and objects such as walls, large stones, trees, vehicles, etc.
If the blade stalls, immediately stop the trimmer. Disconnect from the power supply before attempting to clear jammed debris from the cutting blades.

TOP CUTTING

Use a wide sweeping motion (See Fig I). A slight downward tilt of the cutting blades in the direction of motion gives the best cutting results.

SIDE CUTTING

When trimming the sides of the hedge, begin at the bottom and cut upwards (See Fig J), tapering the hedge inward at the top. This shape will expose more of the hedge, resulting in a more uniformed growth.

Warning: Check the extension cord before using. If damaged, replace immediately. Never use your tool with a damaged cord, as this could cause electrical shock and result in serious injury.
If the supply cord is damaged, it should be replaced by an approved service center. Do not expose tool to rain.

MAINTENANCE

CLEANING

Disconnect from power supply. Using a soft brush to remove debris from all air intakes and cutting blade.
Wipe the surface with a dry cloth.

Warning:
Never use water for cleaning your trimmer. Do not clean with chemicals, including gasoline, or solvents as this can damage your trimmer.

LUBRICATING THE CUTTING BLADE

For easier operation and longer life, lubricate the cutting blades before and after each use. Before lubricating, make sure your trimmer is disconnected from the power supply. Apply oil between the two blades (See Fig K).
Your trimmer should be stopped, disconnected and oiled occasionally during use.

AT THE END OF THE CUTTING SEASON

Clean your trimmer thoroughly.
Check that all nuts and bolts are secure.
Visually inspect the trimmer for any worn or damaged parts.

TO STORE YOUR HEDGE TRIMMER

The trimmer blade cover holder is provided with 2 hanging slots for storing the trimmer on the wall. (See Fig L) Ensure the blade cover holder is fitted before storage. Store in a dry place where your trimmer can be protected from damage.

WARRANTY STATEMENT

30 DAY Satisfaction Guarantee
If for any reason you are dissatisfied with any WORX product, you can return the product, along with proof of purchase, within 30 days for a full refund.

If your WORX product becomes defective due to faulty materials or workmanship within the specified warranty period of;

• 24 months for DIY and light trade use, from the date of purchase.

We guarantee to repair or replace all defective parts free of charge, repair products subject

CTC-WG202 WG203-M-060609.indd 10 2006-6-9 17:03:46

to fair wear and tear, free of charge, or at our discretion, replace the unit free of charge to ensure minimum inconvenience to the customer. Your warranty is subject to the following conditions:

• Proof of purchase date and a valid receipt is produced.
•The product has not been misused.
•The product has not been used for Professional purposes.
• Unauthorized persons have not attempted repairs.
• The product has not been used for hire purposes.
•The product has not sustained damage through foreign objects, substances or accidents.
• Damage is not a result of fitting non-approved accessories.

To claim the guarantee, you will need to submit proof of purchase to the seller or an authorized repair agent.

You can check the location of your nearest authorized repair agent by contacting us at:

Positec USA, Inc.
Charlotte, NC 28216 USA
PHONE: 1-866-354-WORX (9679)

This warranty does not apply to accessories.
This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred.
All repairs and replacement tools will be covered by the limited warranty for the balance of the warranty period from the date of the original purchase.
All repairs must use genuine spare parts.

CTC-WG202 WG203-M-060609.indd 11 2006-6-9 17:03:47

1.	**POIGNÉE ARRIÈRE**
2.	**LEVIER DU COMMUTATEUR**
3.	**POIGNÉE AVANT**
4.	**LEVIER DU COMMUTATEUR AVANT (Commutateur toutes fonctions)**
5.	**BOUTON D'EXTENSION**
6.	**BOUTON DE ROTATION DE LA POIGNÉE AVANT**
7.	**CONTRE-ÉCROU**
8.	**GARDE DE SÉCURITÉ**
9.	**LAME (Voir Fig D)**
10.	**COUVERCLE DE LAME**

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle no.	WG202	WG203
Voltage assigné		120V~60Hz
Courant assigné	3.7 A	4.0 A
Diamètre de coupe		3/4″
Longueur de lame	22″	24″
Vitesse assignée libre-de-charge		3200min^{-1}
Action de lame		Lames à double action
Poids de la machine	9.2lbs	9.2lbs

ACCESSOIRES

1 **étui de lame**
1 **protecteur de lame**

Nous recommandons que vous achetiez tous vos accessoires du magasin où vous avez acheté l'outil. Utilisez des accessoires de bonne qualité, marqués d'un nom connu de marque de commerce. Référez-vous à l'emballage des accessoires pour plus de détails. Le personnel du magasin peut aussi vous aider et vous conseiller.

CTC-WG202 WG203-M-060609.indd 12 2006-6-9 17:03:47

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Avertissement ! Lors de l'utilisation de taille-haies électriques, des précautions de base doivent être observées afin de réduire les risques de feu, choc électrique, et blessure grave, incluant ce qui suit:

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

1. **Connaissez votre taille-haie,** lisez et suivez les instructions. Lisez avec soin le manuel de l'utilisateur. Apprenez ses applications et limitations ainsi que les dangers potentiels spécifiques reliés à cet outil.
2. **Évitez les environnements dangereux.** N'utilisez pas le taille-haie dans des locations humides ou mouillées.
3. **N'utilisez pas sous la pluie.**
4. **Tenez les enfants éloignés.** Ne permettez pas aux enfants de venir en contact avec le taille-haie ou le cordon prolongateur. Tous les visiteurs devraient se tenir éloignés de l'aire de travail.
5. **Habillez-vous convenablement.** Ne portez pas des vêtements lâches ou des bijoux. Ils peuvent se prendre dans des pièces en mouvement. L'utilisation de gants de caoutchouc et chaussures épaisses est recommandée lors de travaux extérieurs. Portez une protection pour cheveux afin de contenir les cheveux longs.
6. **Utilisez des lunettes de sécurité** Toujours porter un masque pour le visage ou pour la poussière si l'opération est poussiéreuse.
7. **Restez alerte.** Faites attention à ce que vous faites, utilisez le bon sens. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué.
8. **Une Protection de faute de mise à la terre (Ground Fault Circuit Interrupter) devrait être utilisée sur le(s) circuit(s) et prise(s) murale(s) destinée(s) pour le taille-haie.** Des réceptacles offrant une protection intégrée de faute de mise à la terre sont disponibles et peuvent être utilisés pour cette mesure de protection.
9. **Utilisez le bon appareil. N'utilisez pas l'appareil pour tout autre travail que pour celui auquel il est destiné.**
10. **AVERTISSEMENT!** Afin de réduire le risque de choc électrique, utilisez seulement avec un cordon prolongateur destiné à un usage extérieur, tel que les cordons prolongateurs de types SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJOW-A, SJTW-A. ou SJTOW-A. Assurez-vous que votre cordon prolongateur est en bonne condition. Lorsque vous utilisez un cordon prolongateur, assurez-vous d'en utiliser un capable de soutenir l'intensité du courant que tire votre produit. Un cordon prolongateur trop petit pour le courant qu'il soutient va causer une baisse de voltage de ligne d'alimentation, résultant en une perte de puissance et surchauffage. La table 1 montre la grosseur appropriée à être utilisée en fonction de la longueur du cordon prolongateur et de l'ampérage indiquée sur la plaque signalétique. Dans le doute, utilisez la prochaine grosseur plus élevée. Plus le numéro de grosseur de fil est petit, plus gros est le cordon prolongateur. Afin de réduire le risque de déconnexion du taille-haie et du cordon prolongateur alors qu'il est en fonction :
    Faites un nœud tel que qu'illustré à la Figure 2, ou ;
    utilisez une courroie de rétention fiche-prise ou connecteurs décrits dans ce manuel.

Table 1 Grosseur minimum de fil pour cordons prolongateurs

Caracté-ristiques assignées d'ampérage	Volts 120 V	Longueur totale du cordon prolongateur, en pieds			
		25	50	100	150
plus de	pas plus de	AWG			
0	6	18	16	16	14
6	10	18	16	14	12
10	12	16	16	14	12
12	16	14	12	Déconseillé	
NOTE: Seules les parties applicables de la table ont besoin d'être considérées.					

CTC-WG202 WG203-M-060609.indd 13 2006-6-9 17:03:48

Figure 2 Méthode pour sécuriser le cordon prolongateur

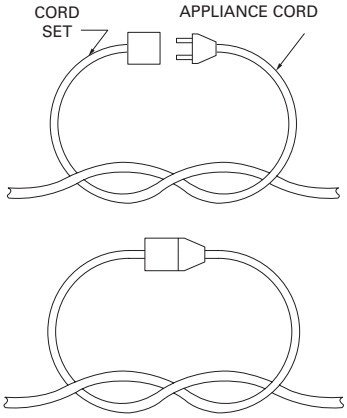

11. **Lorsque vous opérez votre taille-haie.** Gardez le cordon prolongateur derrière le taille-haie. Ne le déposez jamais par-dessus la haie que vous êtes en train de tailler.
12. **Évitez les démarrages non intentionnels.** Ne transportez pas le taille-haie alors qu'il est connecté et que vous avez le doigt sur le commutateur.
13. **Utilisez le taille-haie correctement.** Utilisez-le seulement pour le type d'arbustes, pousses, etc., décrits dans les instructions d'opération. N'utilisez pas sur une échelle.
14. **Danger : Risques de coupures - Gardez les mains éloignées des lames, gardez les deux mains sur la poignée lorsqu'il est alimenté.**
15. **AVERTISSEMENT ! La lame continue de se mouvoir après que le taille-haie n'est plus alimenté.** N'essayez pas d'enlever du matériel coupé ni tenir du matériel à être coupé alors que les lames bougent. Soyez certain que le commutateur du taille-haie est à la position « OFF » lorsque vous enlevez du matériel coincé dans les lames. Ne saisissez pas les lames de coupe exposées ou les arrêtes de coupe lorsque vous soulevez ou tenez le taille-haie.
16. **Ne forcez pas votre taille-haie.** Il va faire un meilleur travail et avec moins de risques de blessure en travaillant au taux de charge pour lequel il a été conçut.
17. **Ne travaillez pas hors de votre portée normale.** Gardez votre équilibre et les pieds bien ancrés en tout temps.
18. **Déconnectez votre taille-haie.** Déconnectez le taille-haie de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas en utilisation, avant d'en faire l'entretien, lors du changement d'accessoires tels que lames, et autres accessoires du même genre.
19. **Gardez le taille-haie à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé fréquemment.** Lorsqu'inutilisé, le taille-haie devrait être entreposé à l'intérieur dans un endroit sec, élevé et gardé sous clef, hors de la portée des enfants.
20. **Entretenez le taille-haie avec soins.** Gardez les arêtes de coupe aiguisées et propres pour une meilleure performance et risque réduit de blessure. Suivez les instructions pour lubrifier et changer les accessoires. Inspectez le cordon d'alimentation électrique du taille-haie périodiquement, et si endommagé, faites le réparer par un dépôt de service autorisé. Inspectez les cordons prolongateurs périodiquement et remplacez si endommagés. Gardez les poignées sèches, propres, et libres d'huile et de graisse.
21. **Conservez l'aire de travail propre.** Les endroits encombrés et les bancs invitent les accidents.
22. **N'utilisez jamais dans une atmosphère explosive.** L'étincellement normal du moteur pourrait allumer des vapeurs explosives.
23. **Vérifier les pièces endommagées.** Avant d'employer le taille-haie, une garde ou autre pièce endommagée devrait être soigneusement vérifiée afin de déterminer qu'elle fonctionnera correctement et exécutera la fonction pour laquelle elle a été conçue. Vérifier l'alignement des parties mobiles, leur pincement, la brisure de pièces, montage, et toute autre condition qui peut affecter son opération. Une garde ou autre pièce endommagée devrait être correctement réparée ou remplacée par un

CTC-WG202 WG203-M-060609.indd 14 2006-6-9 17:03:48

centre de service autorisé à moins d'avis contraire ailleurs dans ce manuel.

24. Ne soumettez pas le cordon d'alimentation électrique à des abus. Ne jamais transporter le taille-haie par son cordon d'alimentation électrique ou lui donner un coup sec afin de le déconnecter de la prise d'alimentation. Tenez le cordon d'alimentation électrique éloigné de la chaleur, l'huile, et les arêtes tranchantes.

RÈGLES ADDITIONNELLES DE SÉCURITÉ

1. Utilisez le taille-haie seulement à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel.
2. Sachez comment arrêter le taille-haie lors d'une situation d'urgence.
3. Ne jamais tenir le taille-haie par la garde.
4. Ne jamais opérer le taille-haie avec une garde endommagée ou sans la garde en place.
5. Enlevez la fiche de l'alimentation **avant** de le passer à une autre personne.
6. Évitez d'opérer alors qu'il y a des gens aux alentours, spécialement des enfants.
7. Alors que vous utilisez le taille-haie soyez toujours certain d'une position d'opération sûre et sécuritaire.
8. Gardez les mains et les pieds éloignés des couteaux en tout temps et spécialement lorsque vous démarrez le moteur.
9. N'utilisez pas d'escabeau lorsque vous opérez le taille-haie.
10. Enlevez la fiche de l'alimentation.
    -avant de laisser le taille-haie sans surveillance pour n'importe quelle période de temps.
    -avant de nettoyer un blocage,
    -avant de vérifier, nettoyer ou travailler sur l'appareil.
    -si vous frappez un objet. N'utilisez pas votre taille-haie jusqu'à ce que vous soyez certain que votre taille-haie est en une condition sécuritaire d'opération.
    -si le taille-haie commence à vibrer anormalement. Vérifiez immédiatement. Des vibrations excessives peuvent causer des blessures.
    -avant de le passer à une autre personne.
11. Ne l'exposez pas à la pluie. N'opérez pas votre taille-haie sur une haie mouillée.
12. Assurez-vous toujours que la garde de main fournie est bien intégrée au taille-haie avant de l'utiliser. Ne tentez jamais d'utiliser une machine incomplète ou comportant une modification non autorisée.
13. Vérifiez régulièrement les lames de coupe pour tout dommage possible et, si endommagées, réparez-les immédiatement.
14. Gardez le cordon d'alimentation électrique éloigné de l'aire de coupe ; inspectez le cordon d'alimentation électrique pour tout dommage possible avent de débuter le travail.
15. Ne démarrez pas le taille-haie avec le couvercle des lames posé.
16. Prenez soin de ne pas surcharger le taille-haie et ne l'utilisez pas pour de travaux pour lesquels il n'a pas été conçut. e.g. vous pouvez utiliser le taille-haie seulement pour tailler des haies, arbustes et pluriannuels.
17. Soyez toujours certain de votre posture lorsque vous utilisez des marches et que vous utilisez le taille-haie.
18. Ne courrez jamais lorsque vous utilisez votre taille-haie.
19. Des gants très résistants devraient toujours êtres utilisés lorsque vous utilisez le taille-haie.
20. Faites attention, durant l'ajustement, de ne pas placer vos doigts entre les lames mobiles et les pièces fixes de la machine.
21. Pendant l'ajustement, prenez garde de ne pas placer vos doigts entre les lames et les pièces fixes de la machine.
22. L'usage d'un dispositif de détection de courant de fuite est recommandé, avec un seuil de déclenchement de 30 milliampères.
23. Ne tentez pas de saisir ou enlever des coupures de haie lorsque le taille-haie est en marche. Enlevez les coupures de haie seulement lorsque l'appareil est commuté à « OFF » et déconnecté de la source d'alimentation.
24. Transportez le taille-haie par la poignée

CTC-WG202 WG203-M-060609.indd 15 2006-6-9 17:03:49

lorsque les lames ne sont pas en fonction. Assurez-vous toujours que la garde fournie est bien intégrée au taille-haie lorsque vous le transportez ou l'entreposez. Une opération prudente réduit les blessures produites par la lame de coupe.

25. Gardez les mains et les pieds hors de l'aire de coupe. Soyez averti que durant son opération le cordon d'alimentation électrique peut être couvert de coupures de haie et ainsi peut être coupé par mégarde.

SYMBOLES

Lisez les instructions

AVERTISSEMENT

Portez des lunettes de sécurité

Afin d'éviter la possibilité de choc électrique, n'exposez pas à la pluie.

Débranchez la prise de courrant électrique si le câble est endommagé ou coupé.

⚠ AVERTISSEMENT ! N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT SANS ATTACHER LA GARDE ET LA POIGNÉE AVANT.

ASSEMBLAGE DES ÉLÉMENTS DE LA GARDE

INSÉREZ LA GARDE DANS LA FENTE TELLE QU'ILLUSTRÉE PAR LA FIG A, TOUT EN VOUS ASSURANT QU'ELLE EST ATTACHÉE DE FAÇON SÉCURITAIRE.
Utilisez deux vis afin de fixer la garde de façon sécuritaire.

LA POIGNÉE AVANT (3) DOIT ÊTRE ASSEMBLÉE AVANT UTILISATION:

1) Insérez la poignée dans la rainure située sur le côté de l'outil en la dirigeant du côté droit (voir Fig. B)

2) Tirez pour insérer l'autre côté de la poignée avant vers l'autre côté de l'outil. (voir Fig B)

3) Vissez chaque contre-écrou (8) tel qu'illustré sur la Figure C. Assurez-vous que les écrous sont bien verrouillés contre l'outil.

DÉMARRAGE ET ARRÊT

AVANT DE DÉMARRER VOTRE TAILLE-HAIE

Enlevez le couvercle de la lame (1C) tel qu'illustré par la Fig D.

POUR DÉMARRER VOTRE TAILLE-HAIE.

Connectez-le à une source d'alimentation et commutez à « ON ».
Il y a deux leviers de commutateur intégrés dans votre taille-haie (2 & 4).
Les deux leviers de commutation doivent être pressés pour que le produit démarre. Pressez et tenez le levier avant de commutation (4) et pressez le levier arrière de commutation (2) (Voir Fig E).

CTC-WG202 WG203-M-060609.indd 16 2006-6-9 17:03:50

POUR ARRÊTER VOTRE TAILLE-HAIE.
Éloignez le taille-haie de l'aire de coupe avant d'arrêter.
Pour arrêter, relâchez un des leviers de commutation (Voir Fig G).
⚠ Avertissement: Si n'importe quelle pièce est manquante, endommagée ou cassée, n'opérez pas votre taille-haie tant que toutes les pièces endommagées n'ont pas été remplacées ou réparées. Le manquement à cette directive pourrait avoir comme conséquence des blessures sérieuses.

OPÉRATION DU TAILLE-HAIE

EXTENSION DE LA POIGNÉE ARRIÈRE
La poignée arrière du taille-haie peut être allongée afin d'accroître la distance qu'il peut atteindre. Pour vous servir de ce dispositif, vous devez appuyer et tenir le bouton d'extension (5) avec votre pouce et tirer la poignée arrière hors du boîtier. Vous pouvez choisir entre 4 positions préréglées pour la poignée arrière (Voir Fig H).

AJUSTEMENT DE LA POSITION DE LA POIGNÉE AVANT
Pressez et tenez les deux boutons (6) et tournez la poignée avant à la position la plus confortable. La poignée avant va être verrouillée après que vous aurez relâché les boutons. Vous pouvez choisir entre 4 positions préréglées pour la poignée avant (Voir Fig F). Attention: Assurez-vous que vous supportez le poids du taille-haie avant d'ajuster la poignée avant.

COMMENT VOUS SERVIR DE VOTRE TAILLE-HAIE.
Pour une coupe normale horizontale ou verticale (côté), il est recommandé d'opérer avec les deux positions les plus avancées. Utilisez les deux positions arrière les plus éloignées pour de plus longues portées avec plus de contrôle de ballant (Voir Fig H).

Notez que le levier de commutation peut être actionné sur trois côtés, vous donnant plusieurs choix pour une poigne confortable. Avant de couper une aire, inspectez-la en premier et enlevez tout objet étranger qui pourrait être jeté ou emmêlé dans les lames. Toujours tenir le taille-haie avec les deux mains et avec la lame éloignée de vous avant de le démarrer.
Gardez toujours le cordon d'alimentation électrique derrière vous lorsque vous vous en servez. Ne le placez pas par-dessus la haie là où il peut être coupé.
Lorsque vous taillez des nouvelles pousses, utilisez une action à grand balayage de façon à ce que les tiges soient alimentées directement dans la lame.
Permettez aux lames d'atteindre leur pleine vitesse avant de couper. Lorsqu'en opération, gardez les lames coupantes éloignées des gens et objets tels que murs, grosses pierres, arbres, véhicules, etc.
Si la lame gèle en position, arrêtez immédiatement le taille-haie. Déconnectez la source d'alimentation avant de tenter d'ôter des débris pris dans les lames.

COUPE DE DESSUS
Utilisez une motion large de balayage (Voir Fig I). Une petite inclinaison des lames vers le bas, dans la direction du mouvement, donne les meilleurs résultats.

COUPE DE CÔTÉ
Lorsque vous coupez les côtés de la haie, commencez au bas et coupez vers le haut (Voir Fig J), en effilant la haie vers l'intérieur au haut de la haie. Cette forme va exposer plus de la haie, résultant en une pousse plus uniforme.
⚠ AVERTISSEMENT: Vérifiez le cordon prolongateur avant utilisation. Si endommagé, remplacez immédiatement. N'utilisez jamais votre outil avec un cordon d'alimentation électrique endommagé, car cela pourrait causer un choc électrique et résulterait en des blessures graves.
Si le cordon d'alimentation électrique est endommagé, il devrait être remplacé par un centre de service approuvé. N'exposez pas l'outil à la pluie.

ENTRETIEN

NETTOYAGE

Déconnectez de la source d'alimentation. Utilisez une brosse douce et enlever les débris de tous les trous d'aération et de la lame de coupe.
Nettoyez la surface avec un linge sec.

Avertissement:
N'utilisez jamais d'eau afin de nettoyer votre taille-haie. Ne nettoyez pas avec des produits chimiques, incluant le pétrole ou des solvants, car cela peut endommager votre taille-haie.

LUBRIFICATION DES LAMES DE COUPE

Pour une opération plus aisée et une durée prolongée, lubrifiez les lames de coupe avant et après chaque usage. Avant la lubrification, assurez-vous que votre taille-haie est déconnecté de la source d'alimentation. Appliquez de l'huile entre les deux lames (Voir Fig K).
Votre taille-haie devrait être arrêté, déconnecté et lubrifié occasionnellement pendant usage.

À LA FIN DE LA SAISON DE COUPE

Nettoyez complètement votre taille-haie.
Vérifier que tous les écrous et boulons sont apprêtés.
Inspectez visuellement le taille-haie pour toutes pièces usées ou endommagées.

POUR ENTREPOSER VOTRE TAILLE-HAIE.

Le couvercle de la lame de coupe du taille-haie est fourni avec deux fentes spécifiquement pour entreposer le taille-haie en le pendant sur le mur (Voir Fig L). Assurez-vous que le couvercle est assujetti correctement avant son entreposage. Entreposez-le dans un endroit sec où votre coupe-haie peut être protégé des dommages.

ÉNONCÉ DE GARANTIE

Satisfaction de garantie de 30 jours
Si pour quelque raison que ce soit vous n'êtes pas satisfait de n'importe quel produit WORX, vous pouvez retourner le produit avec preuve d'achat en dedans de 30 jours pour un remboursement complet.

Si votre produit WORX devient défectueux suite à des matériaux fautifs ou main d'œuvre fautive, en dedans de la période spécifiée de garantie de ;

• 24 mois pour usage personnel et usage commercial léger, à compter de la date d'achat.

Nous garantissons de réparer ou remplacer sans frais toutes pièces défectueuses, ainsi que de réparer le produit sujet à un usage normal; sans frais, ou à notre discrétion, remplacer l'unité sans frais afin d'assurer le minimum d'inconvénients au client. Votre garantie est sujette aux conditions suivantes :
• Preuve de la date d'achat et un reçu valide d'achat.
• Le produit n'a pas été utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
• Le produit n'a pas été utilisé à des fins professionnelles.
• Des personnes non autorisées n'ont pas tenté d'effectuer des réparations.
• Le produit n'a pas été utilisé à des fins de location.
• Le produit n'a pas subi de dommage causé par des substances ou objets étrangers, ou accidents.
• Le dommage au produit n'est pas le résultat d'y avoir posé des accessoires non approuvés.

Pour réclamer la garantie, il vous faudra soumettre une preuve d'achat au vendeur ou agent autorisé à effectuer les réparations.

Vous pouvez obtenir les coordonnées de votre agent autorisé à effectuer des réparations, le plus rapproché de vous, en nous contactant à :

Positec USA, Inc.
Charlotte, NC 28216 USA
PHONE: 1-866-354-WORX (9679)

Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires.
Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur original et ne peut être transférée.
Toutes les réparations et outils de remplacement seront couverts par la garantie limitée pour la balance de la période de garantie, à compter de

CTC-WG202 WG203-M-060609.indd 18 2006-6-9 17:03:51

la date d'achat original.
Toutes les réparations doivent utiliser des pièces de rechange originales.

CTC-WG202 WG203-M-060609.indd 19 2006-6-9 17:03:52

1. **MANGO TRASERO**
2. **PALANCA DEL INTERRUPTOR**
3. **MANGO DELANTERO**
4. **PALANCA DEL MANGO DELANTERO (Función de interruptor versátil)**
5. **BOTÓN DE LA EXTENSIÓN**
6. **BOTÓN DE ROTACIÓN DEL MANGO DELANTERO**
7. **TUERCA DE FIJACIÓN**
8. **GUARDA PROTECTORA DE SEGURIDAD**
9. **HOJA DE CORTE (Véase Fig D)**
10. **FUNDA DE LA HOJA DE CORTE**

DATOS TÉCNICOS

Modelo No.	WG202	WG203
Voltaje nominal		120V~60Hz
Corriente nominal	3.7 A	4.0 A
Diámetro de corte		3/4″
Longitud de la hoja de corte	22″	24″
Velocidad sin carga nominal		3200min^{-1}
Acción de la hoja de corte		hojas de doble acción
Peso de la máquina	9.2lbs	9.2lbs

ACCESORIOS

1 pieza **Funda de la hoja de sierra**
1 pieza **Guarda de la hoja de sierra**

Recomendamos que adquiera todos sus accesorios en el mismo comercio donde compró la herramienta. Utilice accesorios de buena calidad y de marca reconocida. Consulte los estuches de los accesorios para más detalles. El personal del comercio también puede ayudar y aconsejar.

CTC-WG202 WG203-M-060609.indd 20 2006-6-9 17:03:53

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA! Cuando se emplean cortasetos siempre deben seguirse ciertas pautas básicas de seguridad a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión seria, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

1. **Conozca su cortasetos, lea y siga todas las instrucciones.** Lea cuidadosamente el manual del usuario. Aprenda sus aplicaciones y limitaciones, así como los peligros potenciales específicos relacionados con esta herramienta.
2. **Evite ambientes peligrosos.** No utilice el cortasetos en lugares húmedos o mojados.
3. **No trabaje bajo la lluvia.**
4. **Mantenga alejados a los niños.** No permita que los niños toquen la herramienta o el cable prolongador. Todos los visitantes deben mantenerse a distancia del área de trabajo.
5. **Vístase apropiadamente.** No use ropas sueltas o alhajas, ya que pueden quedar atrapadas en las piezas móviles. Cuando se trabaja al aire libre se recomienda el uso de guantes de goma y calzado resistente. Emplee protección adecuada para contener el cabello largo.
6. **Utilice gafas de seguridad.** Emplee siempre máscara para la cara o máscara anti-polvo en operaciones donde se emite mucho polvo.
7. **Permanezca alerta.** Ponga atención en lo que está haciendo. Utilice el sentido común. No maneje la herramienta cuando esté cansado.
8. **La protección de interruptores de circuito con polo a tierra (GFCI) debe ser proporcionada en todos los circuitos o tomacorrientes a ser empleados para cortasetos.** Se encuentran disponibles receptáculos con protección incorporada GFCI que pueden utilizarse para esta medida de seguridad.
9. **Utilice la herramienta correcta.** Emplee la herramienta solamente para la finalidad para la cual fue diseñada.
10. **¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, utilice únicamente cables prolongadores diseñados para uso al aire libre, del tipo SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJOW-A, SJTW-A o SJTOW-A.
    Cerciórese de que su cable prolongador esté en buenas condiciones. Asegúrese de utilizar un prolongador lo suficientemente resistente como para soportar la corriente que requiere su producto. Un cable pequeño causará una caída de corriente en la línea de voltaje, dando por resultado recalentamiento y pérdida de potencia. La Tabla 1 muestra el calibre correcto a utilizar, dependiendo de la longitud del cable y del amperaje indicado en la placa de identificación. En caso de duda, utilice el tamaño mayor siguiente. Cuanto menor es el calibre, mayor es la capacidad del cable. A fin de evitar la desconexión del cable de la herramienta del prolongador durante el funcionamiento:

Tabla 1 - Calibre mínimo para los cables prolongadores

Ampe-raje	Voltaje 120 V	Longitud total del cable en metros			
		25	50	100	150
mayor de	no mayor de	AWG			
0	6	18	16	16	14
6	10	18	16	14	12
10	12	16	16	14	12
12	16	14	12	No recomendado	
NOTA - Sólo las partes aplicables de la Tabla deben ser tenidas en cuenta.					

Figura 2 Método para asegurar el cable prolongador

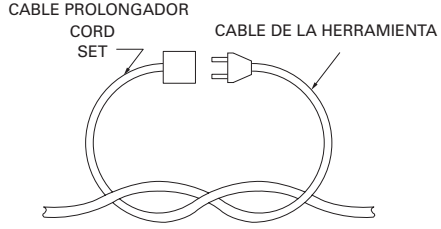

CTC-WG202 WG203-M-060609.indd 21 2006-6-9 17:03:54

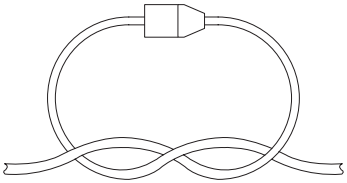

11. **Cuando utiliza su cortasetos.** Mantenga el cable prolongador detrás del cortasetos. Nunca lo cuelgue sobre los setos que está cortando.
12. **Evite el arranque accidental.** No transporte el cortasetos enchufado con el dedo en el interruptor.
13. **Utilice la herramienta en forma correcta.** Úsela solamente para cortar el tipo de arbusto, de crecimiento, etc., descritos en las instrucciones de funcionamiento. No la utilice desde una escalera.
14. **Peligro: Riesgo de corte. Mantenga las manos alejadas de las hojas de corte. Cuando la herramienta esté en funcionamiento, mantenga las manos sobre los mangos.**
15. **¡Advertencia! La hoja de corte sigue en movimiento una vez que la herramienta ha sido apagada.** No intente extraer ni sostener material de corte cuando las hojas están en movimiento. Cerciórese de que interruptor de la herramienta esté apagado al extraer material atorado en las hojas de corte. No toque las hojas o los bordes filosos expuestos al tomar o sostener la herramienta.
17. **No fuerce su cortasetos.** Hará un trabajo mejor y con menor probabilidad de lesiones a la velocidad para la cual fue diseñado.
18. **No se extralimite.** Manténgase firme y con buen equilibrio en todo momento.
19. **Desconecte su cortasetos.** Cuando no se encuentre en uso, antes de hacer mantenimiento o al cambiar accesorios tales como hojas de corte o similares, desenchufe el cortasetos del tomacorriente.
20. **Guarde los cortasetos que no usa en lugares cerrados.** Cuando no se encuentran en uso, los cortasetos deben guardarse en un lugar seco, elevado o cerrado con llave, lejos del alcance de los niños.
21. **Mantenga el cortasetos con cuidado.** Conserve los bordes cortantes limpios y bien afilados, a fin de obtener el mejor rendimiento y reducir los riegos de lesiones. Siga las instrucciones para la lubricación y el cambio de accesorios. Examine periódicamente el cable de la herramienta y si está dañado hágalo reparar por un agente autorizado. Examine periódicamente los prolongadores y sustitúyalos si están dañados. Mantenga los mangos secos, limpios, y libres de aceite y grasa.
22. **Mantenga limpia el área de trabajo.** Bancos de trabajo y lugares desordenados invitan a los accidentes.
23. **Nunca trabaje en una atmósfera explosiva.** La normal emisión de chispas del motor podrían causar la ignición de vapores.
24. **Verifique si hay piezas dañadas.** Las guardas protectoras u otras partes dañadas deben revisarse cuidadosamente antes de cualquier uso futuro del cortasetos, a fin de determinar si funcionarán correctamente y realizarán la función prevista. Verifique que las piezas móviles se encuentren alineadas y correctamente ajustadas, que no haya rotura de piezas, de montaje o cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento. Una guarda protectora u otra pieza que se encuentre dañada debe ser reparada o sustituida correctamente en un centro de servicio autorizado, a menos que en este manual de instrucciones se indique lo contrario.
25. **No abuse del cable.** Nunca transporte el cortasetos por el cable ni tire de éste para desconectarlo del tomacorriente. Proteja el cable del calor, el aceite y los bordes agudos.

REGLAS ADICIONALES DE SEGURIDAD

1. Utilice el cortasetos únicamente de día o con buena luz artificial.
2. Sepa cómo detener rápidamente el cortasetos ante una emergencia.
3. Nunca sostenga el cortasetos por la guarda protectora.
4. Nunca utilice el cortasetos con las guardas protectoras dañadas o fuera de lugar.
5. Desconecte el enchufe del tomacorriente antes de ceder el cortasetos a otra persona.
6. Evite trabajar cuando otras personas, especialmente niños, se encuentran en las proximidades.
7. Cuando usa el cortasetos cerciórese de hacerlo en condiciones apropiadas de seguridad.
8. Mantenga en todo momento manos y pies lejos del área de corte y especialmente cuando encienda el motor.
9. No utilice escaleras mientras maneja el cortasetos.
10. Retire el enchufe del tomacorriente:
    - antes de abandonar el cortasetos durante cierto período.
    - antes de limpiar una obstrucción,
    - antes de revisar, limpiar o reparar la herramienta.
    - si golpeó un objeto. No utilice su cortasetos hasta no cerciorarse de hacerlo en condiciones apropiadas de seguridad.
    - si el cortasetos comienza a vibrar en forma anormal. Verifique inmediatamente, ya que la vibración excesiva puede causar lesiones.
    - antes de cederlo a otra persona.
11. No exponga la unidad a la lluvia ni la haga funcionar sobre setos mojados.
12. Antes de usar el cortasetos, asegúrese siempre de que la guarda protectora provista esté colocada. Nunca intente utilizar una máquina incompleta o con una modificación no autorizada.
13. Inspeccione regularmente las hojas de corte para verificar si están dañadas; en ese caso, repárelas inmediatamente.
14. Mantenga el cable lejos del área de corte; al comenzar el trabajo, inspeccione el cable para verificar si está dañado.
15. No encienda el cortasetos si la hoja de corte tiene la funda puesta.
16. Cuide de no sobrecargar el cortasetos ni utilizarlo en trabajos para los cuales no está diseñado. Esto significa que sólo puede utilizarlo para cortar setos, arbustos y plantas perennes.
17. Tenga sumo cuidado de no tropezar al manejar su cortasetos o al utilizar escaleras.
18. Nunca corra cuando use su cortasetos.
19. Siempre deben emplearse guantes resistentes toda vez que se use el cortasetos.
20. Durante el ajuste, tenga cuidado de no colocar sus dedos entre hojas en movimiento y partes fijas de la máquina.
21. Durante el transporte y almacenamiento del cortasetos, mantenga las hojas de corte siempre cubiertas con la funda correspondiente.
22. Se recomienda el uso de un dispositivo de corriente residual (R.C.D.) con una corriente no superior a los 30mA.
23. No intente tocar o extraer los recortes de seto cuando el cortasetos está funcionando. Hágalo recién cuando la herramienta esté apagada y desconectada del tomacorriente.
24. Cuando la hoja de corte no está funcionando, el cortasetos debe ser transportado por el mango. Asegúrese siempre de que la guarda protectora provista esté colocada al transportar o almacenar el cortasetos. Una operación cuidadosa reduce las lesiones causadas por la hoja de corte.
25. Mantenga el cable alejado del área de corte. Tenga en cuenta que durante el funcionamiento el cable puede quedar cubierto por los recortes de seto y podría ser cortado inadvertidamente.

CTC-WG202 WG203-M-060609.indd 23 2006-6-9 17:03:55

SÍMBOLOS

Lea el manual

Advertencia

Emplee protección ocular

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no exponga a la lluvia.

Desenchufe el cable inmediatamente si se daña o se corta.

⚠ ¡ADVERTENCIA! NO USE EL PRODUCTO SIN COLOCAR LA GUARDA PROTECTORA Y EL MANGO DELANTERO.

MONTAJE DE LA GUARDA PROTECTORA

INSERTE LA GUARDA EN LA RANURA COMO SE ILUSTRA EN LA FIG A, CERCIORÁNDOSE DE QUE QUEDE FIRMEMENTE UNIDA.
Utilice dos tornillos para fijar la guarda protectora en forma segura.

LA MANIJA DELANTERA (3), SE DEBE ENSAMBLAR ANTES DE USAR:

1) Insértela por el lado de las ranuras en la carcasa, cerciorándose de que esté en el lado derecho de la carcasa (ver FIGO B)

2) Hale para insertar el otro lado de la manija delantera al otro lado de la carcasa. (ver FIG B)

3) Gire cada tuerca de seguridad (8) como se ve en la FIG C. Revise para asegurarse de que las tuercas estén aseguradas a la carcasa principal.

ENCENDIDO Y APAGADO

ANTES DE ENCENDER SU CORTASETOS

Retire la funda de la hoja de corte (10) como se ilustra en la Fig D.

PARA ENCENDER SU CORTASETOS

Conecte a un tomacorriente y encienda.
Su cortadora posee dos palancas de interruptor (2&4).
Para que el producto arranque, ambas palancas deben ser presionadas. Por lo tanto, presione y sostenga la palanca delantera del interruptor (4) y presione la palanca trasera del interruptor (2) (véase Fig E).

PARA DETENER SU CORTASETOS

Antes de detenerlo, aleje el cortasetos del área de corte.
Para parar, suelte una de las palancas del interruptor (véase Fig G).

CTC-WG202 WG203-M-060609.indd 24 2006-6-9 17:03:56

⚠ Advertencia: Si faltan piezas, o están dañadas o rotas, no utilice su cortadora hasta que se hayan sustituido o reparado todas las piezas dañadas. La falta de acatamiento a esta regla podría dar lugar a daños corporales serios.

FUNCIONAMIENTO DEL CORTASETOS

EXTENSIÓN DEL MANGO TRASERO

A fin de incrementar su alcance, el mango trasero de la herramienta se puede extender. Para utilizar esta característica debe presionar y sostener el botón de la extensión (5) con su pulgar y tirar del mango trasero (1) en dirección opuesta a la carcaza principal. Puede elegir entre 4 posiciones preestablecidas de fábrica (véase Fig H).

AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL MANGO DELANTERO

Presione y sostenga los dos botones (6) y gire el mango delantero al ángulo más cómodo. El mango quedará bloqueado una vez que suelte los botones. Puede elegir entre 4 posiciones preestablecidas de fábrica (véase Fig F). Precaución: Asegúrese de que es capaz de soportar el peso del cortasetos antes de ajustar el mango delantero.

CÓMO UTILIZAR SU CORTASETOS

Para el corte (lateral) horizontal o vertical normal, se recomienda emplear las dos posiciones más delanteras. Utilice las dos posiciones más posteriores para alcances mayores, con un control más equilibrado (véase Fig H).

Observe que la palanca del interruptor puede ser activada desde tres sectores diferentes, otorgándole varias opciones para un cómoda empuñadura. Antes de cortar una superficie, primero examínela y retire cualquier objeto extraño que pudiera ser lanzado o quedar atascado entre las hojas de corte. Sostenga siempre la cortadora con ambas manos, y con la hoja alejada de Ud. antes encender la máquina.

Conserve siempre el cable eléctrico detrás de la herramienta en uso. No lo coloque sobre el seto, ya que puede resultar cortado.

Cuando corte césped nuevo, hágalo mediante un movimiento de barrido amplio, de modo que los tallos entren directamente en la hoja de corte.

Deje que las hojas de corte alcancen la velocidad máxima antes de cortar. Cuando maneje la máquina mantenga las hojas de corte alejadas de las personas y de objetos tales como paredes, piedras grandes, árboles, vehículos, etc.

Si la hoja de corte se atasca, apague inmediatamente la herramienta. Desconéctela del tomacorriente antes de intentar extraer los deshechos atascados entre las hojas.

CORTE SUPERIOR

Utilice un movimiento de barrido amplio (véase Fig I). Los mejores resultados se obtienen inclinando las hojas de corte levemente hacia abajo y en la dirección del movimiento.

CORTE LATERAL

Cuando pode los laterales del seto, comience desde el suelo y corte hacia arriba (véase Fig J), estrechando el interior del seto en la parte superior. Este tipo de corte dejará expuesta una mayor superficie del seto, dando por resultado un crecimiento más uniforme.

⚠ Advertencia: Verifique el estado del cable prolongador antes del uso. Si está dañado reemplácelo inmediatamente. Nunca utilice su herramienta con un cable dañado, pues esto podría causar una descarga eléctrica, resultando en lesión seria.

Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado en un centro de servicio autorizado. No exponga la herramienta a la lluvia.

CTC-WG202 WG203-M-060609.indd 25 2006-6-9 17:03:57

ANTENIMIENTO

LIMPIEZA

Desconecte del tomacorriente. Use un cepillo suave para remover los deshechos de todas las tomas de aire y hojas de corte.
Limpie la superficie con un paño seco.
Advertencia: Nunca utilice agua para limpiar su cortadora. No limpie con productos químicos, incluyendo gasolina, o solventes, ya que esto puede dañar su cortadora.

LUBRICACIÓN DE LA HOJA DE CORTE

Para un funcionamiento más sencillo y mayor vida útil, lubrique las hojas de corte antes y después de cada uso. Antes de lubricar, cerciórese de que su cortadora esté desconectada del tomacorriente. Aplique aceite entre las dos hojas de corte (véase Fig K).
Debe detener su cortadora, desconectarla y engrasarla de vez en cuando durante el uso.

AL TÉRMINO DE LA TEMPORADA DE PODA

Limpie a fondo su cortadora.
Compruebe que todas las tuercas y pernos permanezcan asegurados.
Examine visualmente la herramienta para comprobar si existen piezas gastadas o dañadas.

CÓMO GUARDAR SU CORTASETOS

La funda de la hoja de corte contiene dos ranuras para colgar la cortadora en la pared (véase Fig L). Asegúrese de que dicha funda esté colocada antes de guardar la herramienta. Conserve su cortadora en un lugar seco, a resguardo de cualquier daño.

DECLARACIÓN DE GARANTÍA

Garantía de Satisfacción por 30 DÍAS
Si por algún motivo Ud. no queda satisfecho con cualquiera de los productos WORX, puede solicitar el reembolso de su dinero devolviendo el producto conjuntamente con su factura de compra dentro de los 30 días.

Si su producto WORX presenta algún defecto debido a fallas en sus materiales o mano de obra dentro de un período de garantía especificado en:

- 24 meses para uso en bricolaje o uso comercial ligero, a partir de la fecha de compra.

Garantizamos la sustitución libre de cargo de todas las partes defectuosas, la reparación de los productos afectados por el desgaste y deterioro normal, o a nuestro criterio, el reemplazo de la unidad sin cargo alguno a fin de asegurar la mínima inconveniencia para el cliente. Su garantía está sujeta a las siguientes condiciones:

- Se presenta comprobante de la fecha de compra y un recibo válido.
- El producto no ha sido maltratado.
- El producto no ha sido usado con fines profesionales.
- Personas no autorizadas no han intentado efectuar reparaciones.
- El producto no ha sido arrendado.
- El producto no ha estado sujeto a daños causados por objetos extraños, sustancias o accidentes.
- El daño no es resultado de la instalación de accesorios no aprobados.

Para efectuar los reclamos pertinentes, Ud. deberá remitir la factura de compra al vendedor o a un centro de servicio autorizado.

Puede consultar el centro de servicio autorizado más cercano contactándonos en:

Positec USA, Inc.
Charlotte, NC 28216 USA
PHONE: 1-866-354-WORX (9679)

Esta garantía no es aplicable a los accesorios.
Esta garantía es aplicable sólo al comprador original y no puede ser transferida.
Todas las reparaciones y herramientas de repuesto serán cubiertas por la garantía limitada por el resto del período de garantía

CTC-WG202 WG203-M-060609.indd 26 2006-6-9 17:03:57

desde la fecha original de compra.
En todas las reparaciones deben emplearse piezas de repuesto originales.

CTC-WG202 WG203-M-060609.indd 27 2006-6-9 17:03:58

WORX

you've got the power

Designed in Italy. Made in China
Conçu en Italie. Fabriqué en Chine
Diseñado en Italia. Fabricado en China

CTC-WG202 WG203-M-060609.indd 28 2006-6-9 17:03:58